

1. 下载补丁文件

https://kendryte-download.canaan-creative.com/developer/tools/chip_patch/


Index of /developer/tools/chip_patch/

k230_patch.kdimg	13-Mar-2025 17:38	440K
k230_ptach_usb_public.zip	13-Mar-2025 17:07	7M
k230d_patch.kdimg	13-Mar-2025 17:38	440K
k230d_ptach_usb_public.zip	13-Mar-2025 17:07	7M

请正确下载对应芯片的补丁文件

2. 烧录补丁

a) 可正常使用 USB 烧录的芯片，可以使用 K230BurningTool 进行烧录

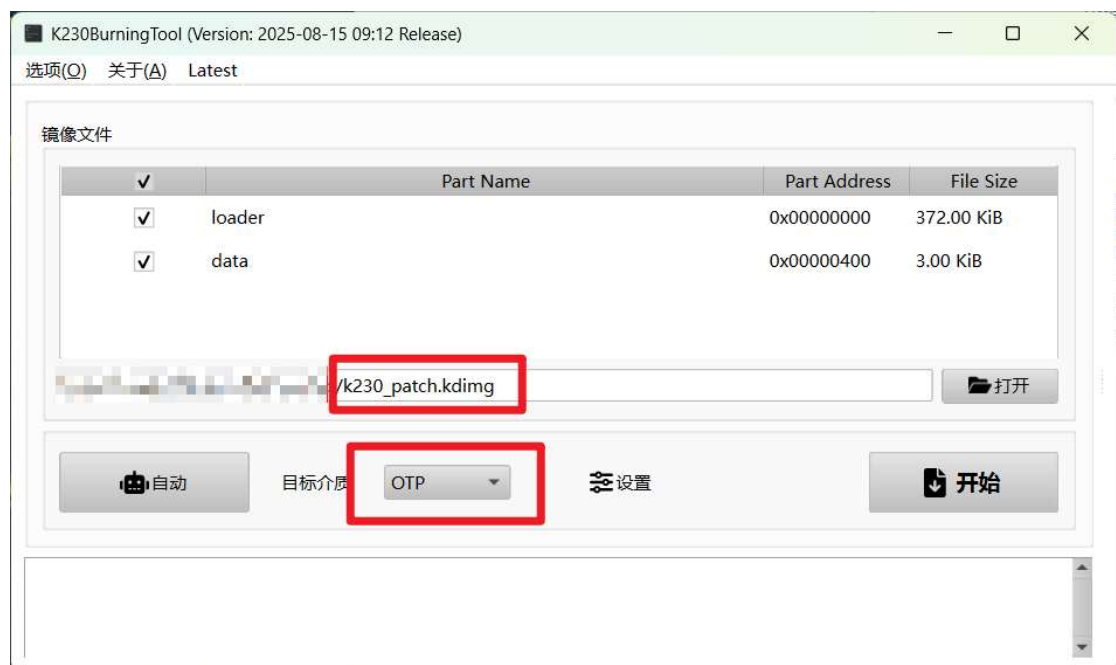

选择“*.kdimg”，目标介质选择“OTP”

b) 无法使用 USB 烧录的芯片

通过串口模块连接芯片的 UART0，拔掉 USB0 与 PC 的连接（如果使用 USB 供电，可以使用充电器）

```
PS C:\k230_ptach_usb_public> .\k230_patch.exe
usage: k230_patch.exe [-h] [-l LOADER] dev file
k230_patch.exe: error: the following arguments are required: dev, file
PS C:\k230_ptach_usb_public> .\k230_patch.exe COM3 .\k230_patch.bin
```